

星寶股份有限公司·新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村海湖路26號 免費諮詢專線：0800-005438 10800-鈴鈴-我是智寶！ <http://www.star.com.tw>

0.d0m1w fax (03) 3285293 e-mail: cs@sambo.com.tw

END

亞細亞電影製作有限公司出品 日語原聲 粵語對白 泰

- 天津、烟台、汕頭、香港、廣州、上海、漢口、長沙、重慶、成都、昆明、貴陽、西安、蘭州、西寧、拉薩、台北、高雄、基隆、新竹、嘉義、屏東、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖。

● 國際學術研討會 ●

[illegible]

● 2017 年 12 月 1 日

日	月	年	時	分	秒	分	秒
---	---	---	---	---	---	---	---

陸軍部

- 本產品只適用於「家庭」用途，其包裝設計並非為商業用途而設。
- 倘有下列情形之一者，則在保用期間恕不享受過換特權：
 - 由於天然變質或人為因素之故障造成損壞
 - 因使用之清潔劑或用錯清潔方法而造成損壞
 - 擅自改裝或運用他人修繕所引起之故障造成損壞
 - 未按裝置之順序或說明書指示之步驟而造成損壞
 - 故障原因發生在說明書以外者（如：錄影帶、天線……等）

13

21

每日五時

5	8
---	---

日			日			主
---	--	--	---	--	--	---

四君子圖

Figure 1

DEER

AS-JB10W 添利電機斗

品質優良

SAMPO

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁
請要求經銷商填寫購買日期及蓋店章，以確保您的權益

蒸氣電熨斗 使用說明書

User Manual

電壓 |
110V/60Hz

消耗功率 |
1000W

機體淨重 |
1.0Kg

外型尺寸 |
W238XD140XH166(mm)




目錄

- 1 各部名稱
- 2 注意事項
- 3 使用方法
- 4 清潔保養
- 5 故障排除
- 6 緊急處理方式
- 7 家電小百科

各部名稱

- ① 底板
- ② 噴水口
- ③ 注水口
- ④ 蒸氣調節
- ⑤ 離水按鈕
- ⑥ 斷電裝置
- ⑦ 可視水箱
- ⑧ 加熱調節器
- ⑨ 水位標示線

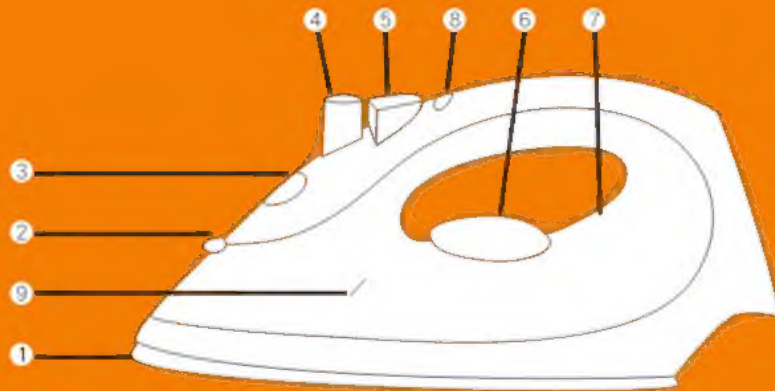

注意事項

本產品出廠前均經過嚴格測試；機內若有水珠殘留，為檢驗後之正常現象，請安心使用。

1. 本產品設計為家用電器，請勿作營業使用。
2. 熨斗使用時會產生高溫，請勿以手觸摸熨斗以免燙傷。使用中請勿離開，若需離開請務必將電源線拔離插座。
3. 電熱產品絕不可讓兒童單獨使用，以免發生危險。
4. 使用時請盡量遠離易燃物品(如窗簾)以免發生危險。
5. 電源線損壞時，不可自行更換，必需由製造廠或其服務場所或具同類資格之專業人員更換，以免發生危險。
6. 產品使用中若有異常情況，請即停止使用並送回原購買處所交回原廠檢修。
7. 請使用獨立電源插座。若確需使用延長插座請選擇符合CNS標準功率並大於15A的產品。

一、加水

1. 加水前請先將電源線拔離插座。
2. 將熨斗豎立，掀開注水口蓋，以注水杯由注水口將清水緩緩注入水箱。(注意加水請勿超過滿水線)。
3. 加水完畢，請將注水口蓋蓋回，以免移動熨斗時清水由熨斗中洩露出來。
4. 電熨斗在水平或豎立時都可透過透明水箱觀察水位，如水位過低時請依上述步驟再將水箱注滿。

二、乾燙

1. 開始熨燙前請先將待熨燙衣物依據衣物上標籤的標示進行分類。因熨斗加熱速度比冷卻速度快，故應先熨燙溫度較低的衣物(如人造纖維、絲綢等)依次再熨燙溫度較高的衣物(如羊毛、棉、麻等)。
2. 將調溫旋鈕轉至最低位置。
3. 將電源線插入家用電源插座(請特別注意為110V 60HZ)，本產品使用插頭為新式帶接地插頭(二扁一圓)，若府上插座仍為舊式插座請另購符合CNS 標準的轉換插頭。
4. 旋轉調溫旋鈕至所需熨燙衣物刻度，此時加熱指示燈亮起，待加熱指示燈熄滅時表示溫度已達所設定溫度即可進行熨燙。

三、蒸氣熨燙

1. 下列情況下請勿按壓蒸氣按鈕

- a. 加水時。
 - b. 人造纖維、絲、綢、人造絲等衣物熨燙時(若使用蒸氣熨燙會破壞這些衣物的表面，故熨燙這些衣物時僅可使用乾燙)。
2. 依前述乾燙方式使用。將調溫旋鈕轉至毛、棉、麻等衣物範圍。此時加熱指示燈亮起，待加熱指示燈熄滅時表示溫度已達所設定溫度即可進行熨燙。熨燙中途按壓蒸氣按鈕可釋放出蒸氣(熨燙途中當加熱指示燈亮起時，請勿按壓蒸氣按鈕，以免溫度不夠清水由底板漏出)。
 3. 調溫旋鈕與蒸氣按鈕兩者之間設定的對應關係請參照下表

溫度設定	較好的燙衣方式	衣物或衣
●	從燙衣物背面和墊布在衣上熨燙。切勿直接向衣物噴水。以免出現斑點	綢緞
●●	從燙衣物背面。燙衣服、衣袖、口袋時，可輕輕地熨燙衣服正面	尼龍
●●●	從燙衣物背面	人造絲
●●●●	切勿乾燙	羊毛
●●●●●	宜採用蒸氣熨燙。可根據衣物的厚薄和耐穿性進行調節	棉
●●●●●●	對深色衣物應熨燙背面。以免出現“反光”現象	麻

清潔保養

1. 為保持蒸氣孔暢通，加水時最好使用過濾過無雜質之清水或蒸餾水，以免水垢堵塞蒸氣孔。
2. 蒸氣孔堵塞時，請將水箱加滿清水，熨斗調整至有線模式，調溫旋鈕轉至最高溫度，待加熱指示燈熄滅後，按壓爆炸蒸氣按鈕數次。若加熱指示燈亮起時請停止按壓爆炸蒸氣按鈕。待加熱指示燈熄滅後，再次重複上述術次即可，此時若有白色結晶物由蒸氣孔噴出，即為已疏通堵塞之蒸氣孔。
3. 每次使用完畢後，請將熨斗中餘水倒出，以延長產品使用壽命。
4. 清洗產品時請先確認熨斗已完全冷卻，以軟質乾布擦拭機體。表面若有頑垢，可以軟質乾布沾少許中性清潔劑擦拭。
5. 清洗時絕不可將熨斗浸入水中，以免發生危險。

故障排除

●不會產生蒸氣-

- 將溫度旋鈕定在蒸氣區並檢查水箱內是否有水。

●底板滴水-

- 檢查溫度旋鈕是否在蒸氣區內。

●蒸氣少-

- 檢查蒸氣出口是否被污垢阻塞及溫度旋鈕是否在蒸氣區。

緊急處理方式

- 若是機體的電線或插頭受到損壞，請立刻停止使用。
- 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔離插座，並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以免危險。

生活小常識

燙長褲的技巧:

燙長褲時，先將褲子翻過來，口袋掀開，先燙褲襠附近，其次是口袋褲角和布縫合處。接著燙正面，整各褲頭由拉鍊處燙繞一圈，然後是右腳內外側，左腳內、外側，最後把兩管褲角合起來修飾一番。翻燙時熨斗要避開拉鍊，燙褶線時可用大頭針固定。深色或熨斗會磨亮的布料最好加蓋燙一塊襯布，避免布面受損。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>



注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障實起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶、天線…等）